


**DIGITAL
BIRD**

DISSUASORI MECCANICI
DISSUASORI ELETTROSTATICI
DISSUASORI A RETE
DISSUASORI AD ULTRASUONI
DISSUASORI VOCALI
RECINTI ELETTRIFICATI
TRAPPOLE



SCHEDA TECNICA CENTRALINA VOCALE LS1

Centralina vocale autonoma, con emissione di suoni differenziati, adatta per volatili (storni, passeri, merli, gabbiani, corvi) e animali molesti (ungulati, cani, gatti, lepri).

La centralina vocale LS1 è composta da 2 altoparlanti orientabili e da un circuito di comando a tasti multifunzione sul frontale.

Le voci sono registrate su una scheda sd contenuta all'interno e di facile rimozione e sostituzione.

Cambiando la scheda di memoria si possono cambiare le categorie di volatili e animali molesti d'allontanare. Le schede di memoria possono contenere più voci diversificate e adatte a diverse specie animali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza:	25+25 Watt
Suoni:	voci registrate su SD da 512Mb
Protezione:	IP 55
Peso:	2,6 Kg
Range:	da 200 a 20.000 Hz
Alimentazione:	Dc 12 Volt
Ambiente di utilizzo:	Temperatura d'esercizio da -20° a +50°
Dimensioni:	H 140mm x L 190mm X P 70mm



DIGITALBIRD – Tel. 051/750038 – Fax 051/7417231


Via Lazio n.11 – 40069 Zola Predosa (BO)

E-mail: info@digitalbird.it - **web site:** www.digitalbird.it

P. IVA: 03254871209 – C.F. BTMHL70C07A944Q – Registro Imprese di Bologna BO-



FUNZIONAMENTO

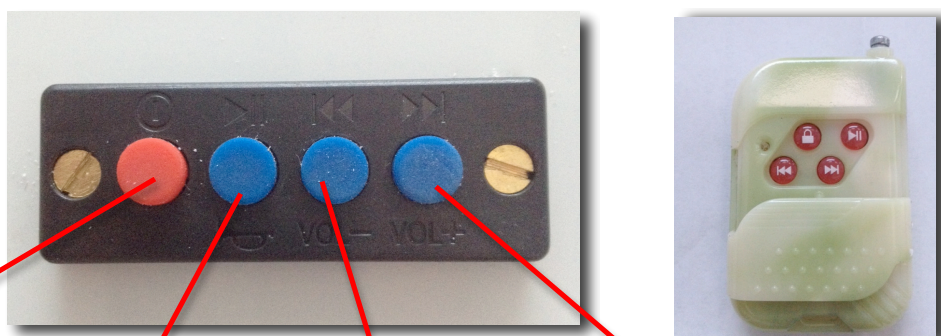

TASTO ON/OFF IMPIANTO

TASTO PLAY/PAUSA

TASTO VOLUME-/UP

TASTO VOLUME+/DOWN

DESCRIZIONE

- TASTO ON/OFF: premere una volta il tasto rosso per accendere la centralina ;
- premere per due secondi il tasto rosso per spegnere la centralina e fermare l'emissione di suoni .
- TASTO PLAY/PAUSA: premere il tasto per fermare l'emissione di suoni e/o per farli ripartire.
- TASTO VOLUME-/UP: premere il tasto per due secondi per riavvolgere una o più emissioni;
premere il tasto più a lungo per abbassare il volume;
- TASTO VOLUME+/DOWN: premere il tasto per due secondi per avanzare di una o più emissioni;
premere il tasto più a lungo per alzare il volume.