MANUALE LS WEB

MANUALE DI FUNZIONAMENTO CENTRALINA

PREMESSA

LEGGERE IL MANUALE PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE

ISTRUZIONI ORIGINALI
PREMESSA
Prima di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il presente manuale di istruzioni. La garanzia del buon funzionamento e la piena rispondenza prestazionale della macchina è strettamente dipendente dall'applicazione di tutte le istruzioni contenute in questo manuale.

INDICE

Centralina LS WEB.....4
Centralina LS WEB collegamenti 7
Programmazione detonatore.....10
Programmazione vocale.....11
Selettore tempo detonazioni.....12
Pagine web server 13

CENTRALINA LS WEB

WEB SERVER

SELETTORE ACCENSIONE

CENTRALINA LS WEB (DETONATORE)

OROLOGIO DETONATORE

PULSANTE DETONAZIONE IN MANUALE

SELETTORE AUT-MAN DETONATORE

CENTRALINA LS WEB (VOCALE)

OROLOGIO VOCALE

PULSANTE VOCALE
IN MANUALE

SELETTORE AUT-MAN
VOCALE

CONTROLLO VOLUME
STOP –AVANTI-INDIETRO

CENTRALINA LS WEB (COLLEGAMENTI)

MORSETTIERA CENTRALINA

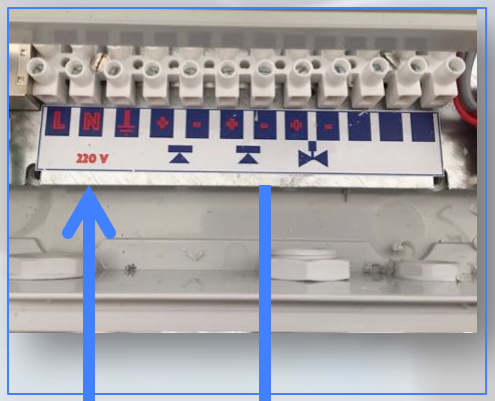

MORSETTIERA REMOTA

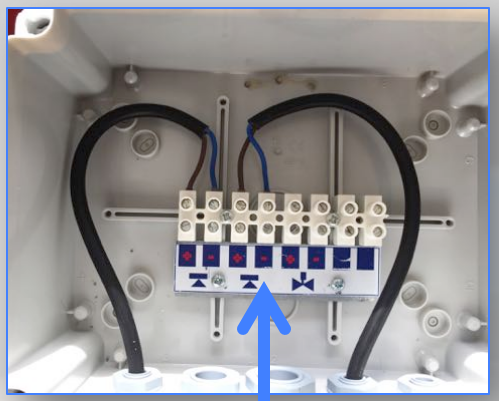

ALIMENTAZIONE 220 VOLT

CAVO MULTIFILARE 7X1,5 mm

CENTRALINA LS WEB (COLLEGAMENTI)

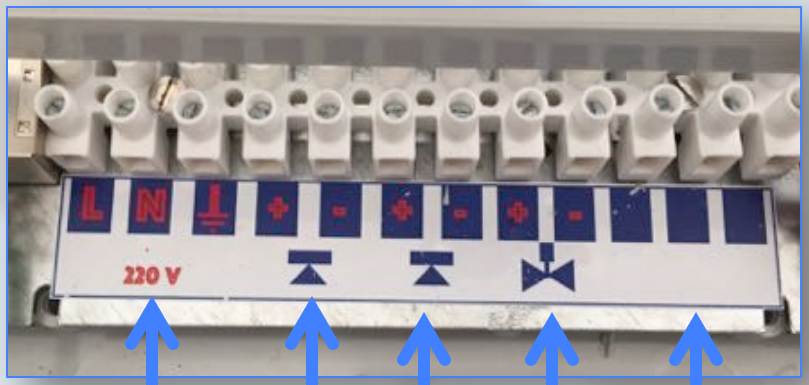

ALIMENTAZIONE 220 VOLT

CASSA DX

CASSA SX

ELETTRO VALVOLA DETONATORE

SCORTA

CASSA DX

CASSA SX

ELETTRO VALVOLA DETONATORE

SCORTA

COLLEGAMENTI

CENTRALINA LS WEB

DETONATORE E VOCALE

PROGRAMMAZIONE (DETONATORE)

1) Programmare l'orologio come da schema allegato MAX 20 step
2) Selezionare il tempo di azionamento max 5 minuti di step
3) Posizionare il selettore in posizione AUT
4) Per il funzionamento in manuale posizionare il selettore in posizione Man ed azionare il pulsante FIRE.

PROGRAMMAZIONE (VOCALE)

1) Programmare l'orologio come da schema allegato Max 20 step.
2) Selezionare il tempo di azionamento
3) Posizionare il selettore in posizione AUT
4) Per il funzionamento in manuale posizionare il selettore in posizione Man ed azionare il pulsante Play
5) Selezionare il volume desiderato

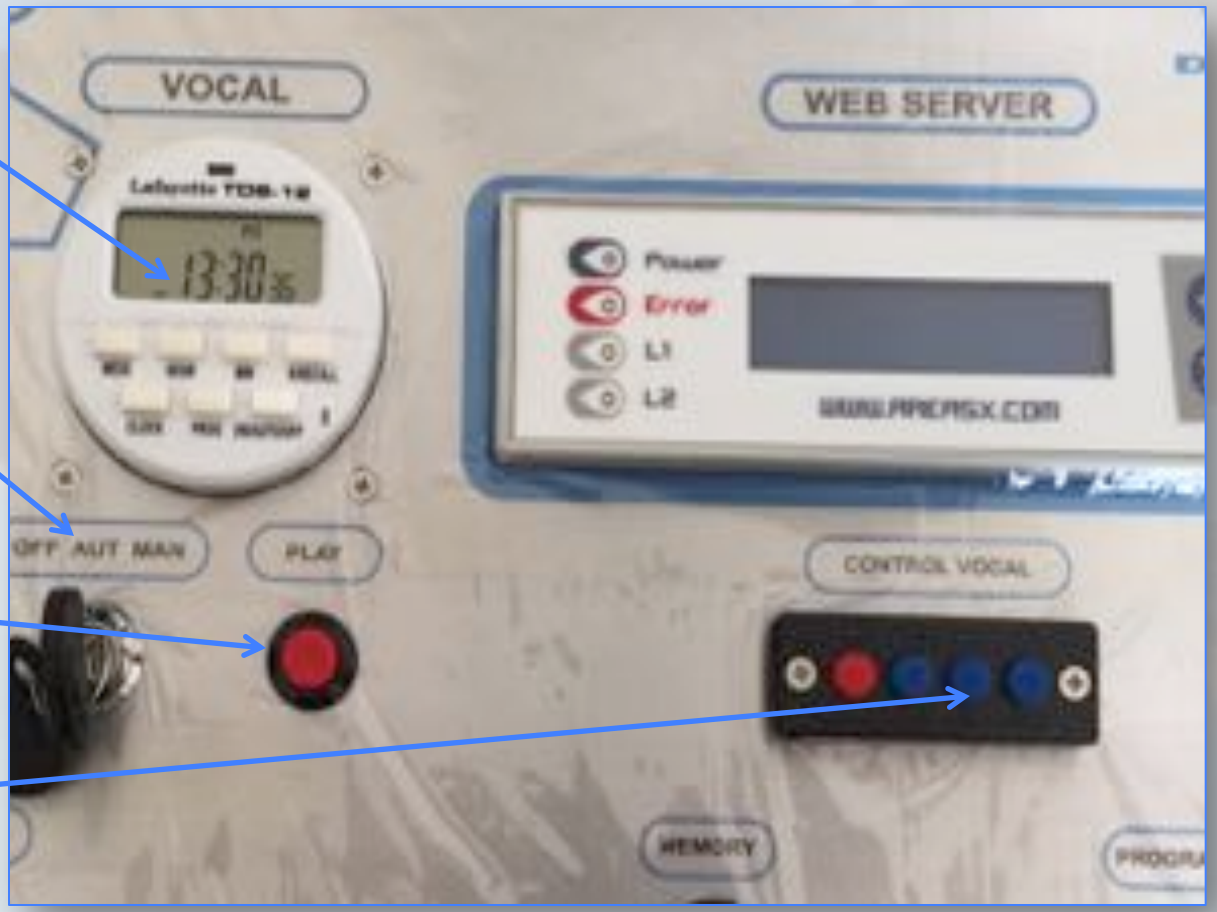

SELETTORE TEMPO DETONAZIONI

Per selezionare il tempo di funzionamento e il numero di spari selezionare:

1. Tenere premuto il tasto set per 2 secondi, il display inizierà a lampeggiare 01
2. Premere una seconda volta il tasto set
3. Il display lampeggerà nuovamente
4. Tramite i tasti + e − selezionare il tempo da 0 a 9
5. Spostarsi col tasto sw1 per impostare le decine e le centinaia (**NB: questa taratura serve per ottenere più detonazioni consecutive ogni detonazione è circa 30 secondi)**
6. Premere il tasto set per passo successivo
7. Impostare 0000
8. Premere set per passo successivo
9. Impostare 0100
10. Premere set per uscire dalla programmazione

WEB SERVER

1. Per accedere al web server collegare un cavo di rete lan alla presa sul quadro, oppure collegarsi al connettore all'interno della morsettiera scollegando il plug nero.
2. Digitare l'indirizzo di rete che appare sul display e connettersi al server. Apparirà la pagina in foto
3. Per la programmazione fare riferimento al manuale allegato

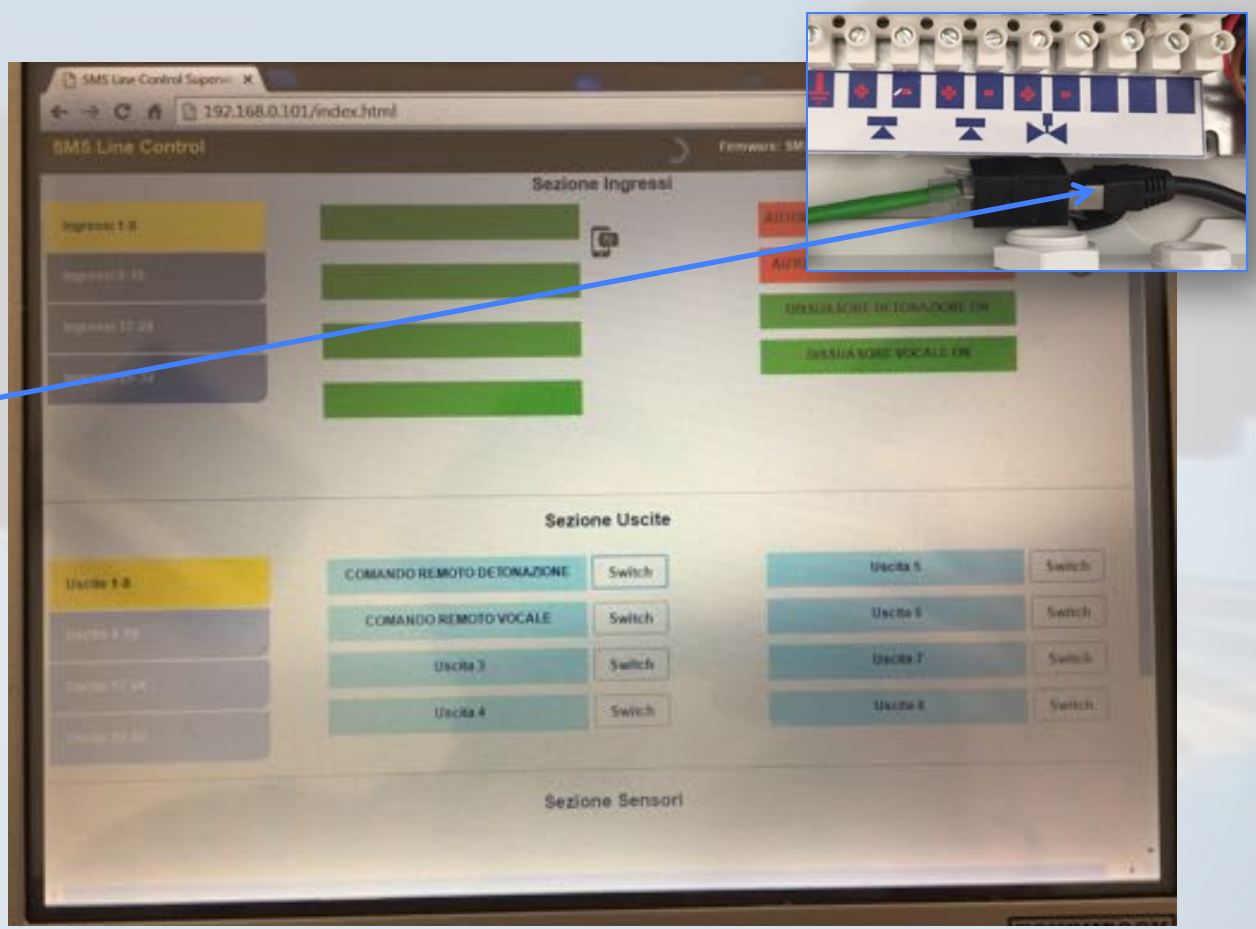

WEB SERVER

1. Nella schermata web sono presenti gli stati di funzionamento
- Automatico detonatore
- Automatico vocale
- Detonatore on
- Vocale on

quando la casella passa da verde a rossa sono attivi

2. Per azionare il detonatore o il vocale da remoto in qualsiasi posizione sia la chiave aut/man si può eseguire l operazione
- Portarsi col mouse sull'icona a dx del comando
- Premere sul comando che cambierà di stato
- Lasciare il comando attivo fino al cambiamento di stato visualizzato dal cambio colore
- Premere nuovamente sull'icona per rimuovere il comando (se il comando rimane attivo il sistema rimarrà sempre in funzione)

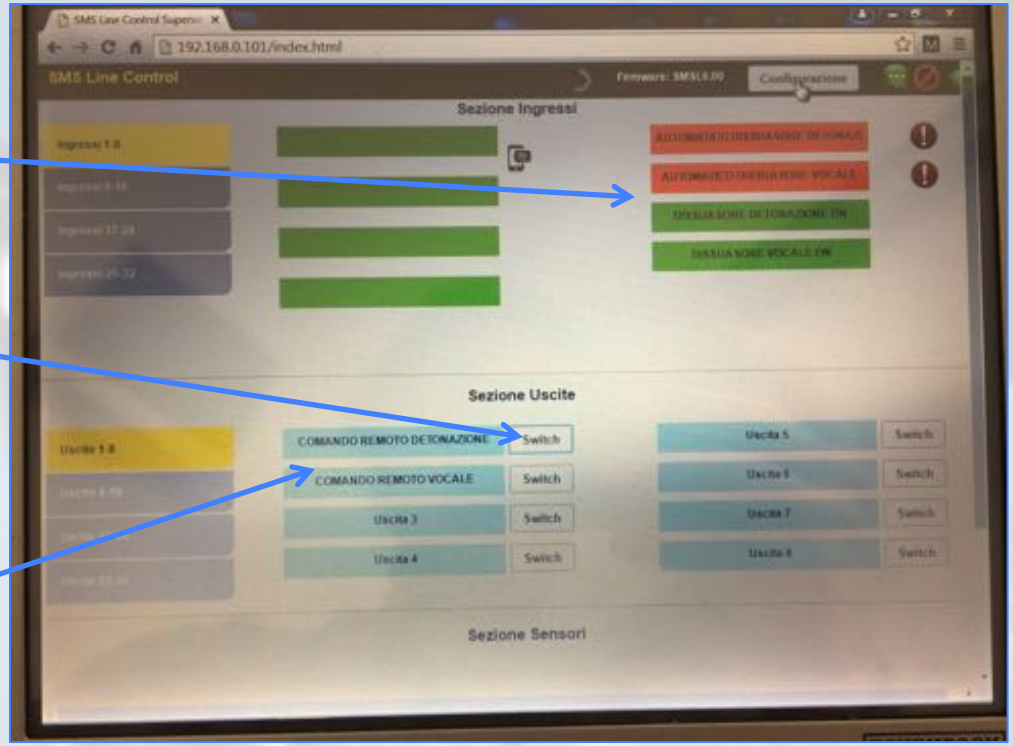

Digitalbird
Via Lazio n 11 - cap 40069 - Zola Predosa – Bologna - Italy
Tel +39 051 750038- www.digitalbird.it - info@digitalbird.it