



SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ANIMALI MOLESTI



SCHEDA TECNICA CENTRALINA VOCALE

LS11

SCACCIA UCCELLI NOCIVI (STORNI, PICCIONI, PASSERI, CORVIDI, GABBIANI, CORMORANI)

Lo scaccia uccelli **BirdStop BS-15** è un **dissuasore acustico che elimina in maniera naturale e definitiva il problema degli uccelli nocivi come storni, piccioni, passeri, gabbiani e corvidi** da tutti quei luoghi che necessitano di protezione come allevamenti di bestiame, aree coltivate a frutta, ortaggi, viti, olivi, piazze, balconi, giardini e in generale tutti i luoghi dove i nocivi potrebbero creare gravi danni. **Compatto e di facile installazione** con alimentazione esterna 12V (disponibile anche in versione con alimentatore di rete). **Grande facilità d'uso.** Tramite l'ausilio di un sensore luce il BIRDSTOP funziona in totale autonomia nelle ore diurne e si disattiva automaticamente al tramonto. Lo scaccia uccelli emette suoni d'allarme (tipico di ogni specie) e versi di predatori comuni inducendo velocemente alla fuga il nocivo. Per una protezione immediata quattro programmi precaricati e ottimizzati, nei tempi di accensione e spegnimento, in base alla nostra esperienza assicurano già una buona efficacia contro i nocivi più comuni. Il **Birdstop BS-15** è comunque personalizzabile in ogni sua funzione in base alle esigenze personali di ogni utente. Tempi di durata funzionamento, pausa, selezione altoparlante, sensibilità sensore luce ecc. sono tutti regolabili a piacimento. Con 30 watt di potenza (con la sola tromba interna) + altri 30 watt abbinando anche una tromba esterna il **BirdStop BS-15** è in grado di tenere sotto controllo grandi appezzamenti di terreno senza difficoltà.



DIGITALBIRD – Tel. 051/750038 – Fax 051/7417231

Via Lazio n.11 – 40069 Zola Predosa (BO)

E-mail: info@digitalbird.it - web site: www.digitalbird.it

P. IVA: 03254871209 – C.F. BTMHL70C07A944Q – Registro Imprese di Bologna BO-



SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ANIMALI MOLESTI

SPECIFICHE TECNICHE:

Dissuasore BIRDSTOP 2015

Altoparlante interno 30 watts

Presa Jack mono 3,5mm per altoparlante esterno (fino a 30 watts)

Selezione altoparlante attivo (INTERNO - INTERNO+ESTERNO - ESTERNO)

Capacità memory 8 canti (Storno, Storno+Falco, Falco Pellegrino, Cornacchia, Gazza, Ghiandaia, Piccione, Mix Nocivi)

4 programmi pre-impostati (P1- storno, P2-piccione, P3/P4- corvidi, gabbiani, passeri, cormorani)

Personalizzazione tempo funzionamento e tempo pausa (da 30 secondi a 30 minuti)

Funzione random con tempi casuali

Sensore luce LDR

Regolazione sensibilità sensore luce

Funzionamento solo giorno o continuo

Regolazione luminosità display

Alimentazione esterna 12 Volts

Presa di alimentazione DC 5,5 x 2,1 mm

Dimensioni: 70x70x45 mm

Peso 265 gr.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

RIPRODUTTORE BIRDSTOP BS-15

CAVETTO DI ALIMENTAZIONE CON MORSETTI PER BATTERIA

CALOTTA PROTETTIVA IN PLASTICA



DIGITALBIRD – Tel. 051/750038 – Fax 051/7417231

Via Lazio n.11 – 40069 Zola Predosa (BO)

E-mail: info@digitalbird.it - **web site:** www.digitalbird.it

P. IVA: 03254871209 – C.F. BTMHL70C07A944Q – Registro Imprese di Bologna BO-



SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ANIMALI MOLESTI

INDICE

Definizione Simboli Display

Definizione Tasti

Accensione/Spegnimento

Selezione Canti/Programmi

Regolazione Volume

MENU IMPOSTAZIONI

TF – Play Time (Durata funzionamento)

TP – Time Pause (Tempo Pausa)

rd – Random (Tempo casuale)

LS – Light Sensor Adj (sensibilità sensore luce)

dS – Day/Night/Cont (Giorno/Notte - Continuo)

SP – Speaker Sel (Selezione Altoparlante Attivo)

dL – Display Adj (Regolazione Luminosità Display)

EH – Exit (Uscita)

RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Specifiche tecniche

Garanzia



DIGITALBIRD – Tel. 051/750038 – Fax 051/7417231

Via Lazio n.11 – 40069 Zola Predosa (BO)

E-mail: info@digitalbird.it - **web site:** www.digitalbird.it

P. IVA: 03254871209 – C.F. BTMHL70C07A944Q – Registro Imprese di Bologna BO-



SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ANIMALI MOLESTI



ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per la versione con alimentatore 12V collegare la spina dell'alimentatore alla presa del BIRDSTOP BS-15. Per la versione con i morsetti collegarli alla batteria esterna (non in dotazione) che deve avere una tensione pari a 12 Volts rispettando la polarità corretta (Rosso= + Positivo - Nero= - Negativo). Per accendere il dissuasore BIRDSTOP BS-15 premere il tasto rosso ON/OFF. Il display si illumina ed inizia la riproduzione. Per spegnere il dissuasore premere il tasto rosso ON/OFF.

L'apparecchio BIRDSTOP BS-15 è protetto contro l'inversione di polarità. Per prevenire danni e/o perdita di dati dalla memoria si raccomanda di spegnere prima il dissuasore come sopra descritto poi scollegare i morsetti dalla batteria.

SELEZIONE CANTI

Il dissuasore ha al suo interno 8 canti e 4 programmi pre impostati. La selezione del canto o del programma da riprodurre avviene premendo tasti freccia (▼TRACK▲). IL display visualizza il numero traccia corrispondente preceduto dalla lettera (C = canto o P = programma). Dopo 20 sec. Di inattività il dissuasore spegne il display ed entra in modalità di risparmio energetico. Rimane acceso un solo segmento del display di sinistra che a rotazione segnala la normale riproduzione. Quando l'apparecchio entra in TIME PAUSE (tempo di pausa) il segmento centrale sinistro del display lampeggia. Per tutti i canti presenti (C1 - C2 - C3 ecc.) inseriti all'interno del dissuasore il tempo di funzionamento impostato dalla fabbrica è di 30 sec. Mentre il tempo di pausa è di 1 min. Queste impostazioni possono essere facilmente personalizzate in base alle proprie esigenze seguendo i passaggi descritti nei paragrafi tF - PLAY TIME e tP - TME PAUSE - rd - RAN- DOM. I quattro programmi presenti nel dissuasore P1, P2, P3 e P4, non modi cabili nei tempi, sono specifici per l'allontanamento rispettivamente degli Storni (P1), Piccione (P2), Corvidi, Gabbiani, Cormorani (P3 - P4).



DIGITALBIRD – Tel. 051/750038 – Fax 051/7417231



Via Lazio n.11 – 40069 Zola Predosa (BO)

E-mail: info@digitalbird.it - web site: www.digitalbird.it

P. IVA: 03254871209 – C.F. BTMHL70C07A944Q – Registro Imprese di Bologna BO-



SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ANIMALI MOLESTI

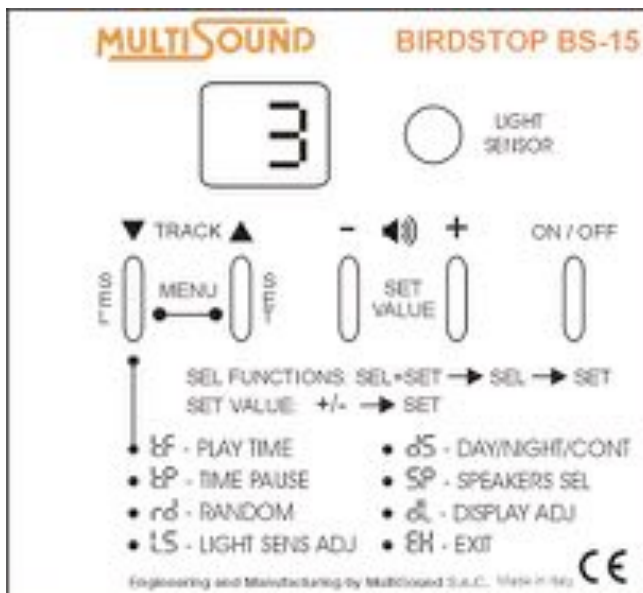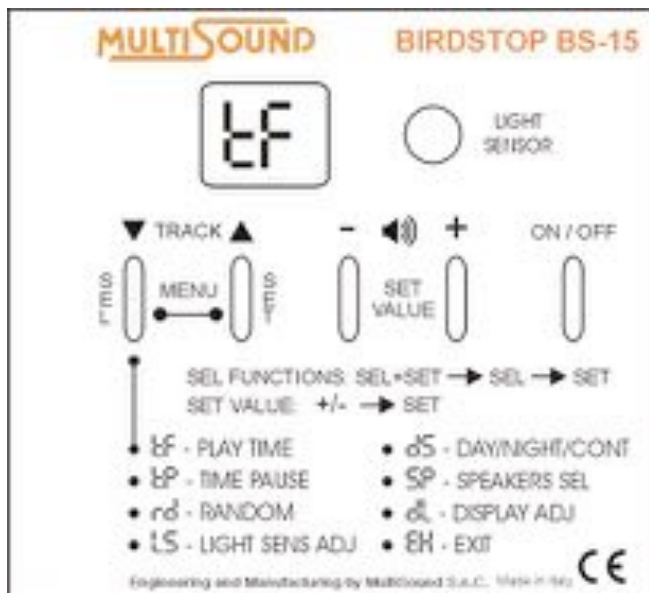

REGOLAZIONE VOLUME

L'indicazione del livello di volume impostato è visualizzato sul display di destra (00 Min - 15 Max). La regolazione del volume avviene tramite i tasti - +. Premere il tasto + per aumentare il volume, premere il tasto - per diminuire il volume.

MENU IMPOSTAZIONI

tF – PLAY TIME (tempo funzionamento)

1. Premere contemporaneamente i tasti SEL+SET, almeno 2 secondi, per entrare nel MENU IMPOSTAZIONI. 2. Premere ripetutamente il tasto SEL no a visualizzare, sul display, la voce tF.

3. Premere il tasto SET per poter impostare il TEMPO DI FUNZIONAMENTO. Premere il tasto + per incrementare il tempo di funzionamento. Premere il tasto - per diminuire il tempo di funzionamento. Il tempo di funzionamento impostato dalla fabbrica è di 30 secondi. (01 - 02 - 03 - 04 - 05 indicano il tempo espresso in secondi) - Es. 04 indica 40 sec. -

(1 - 2 - 3 - 4... e così via indicano il tempo espresso in minuti). Il tempo di funzionamento può essere variato a piacimento da un MIN di 10 sec. A un MAX di 20 MIN. 4. Premere SET per confermare il tempo di funzionamento impostato.

5. Premere ripetutamente il tasto SEL no a visualizzare, sul display, la voce EH (exit) e premere il tasto SET per confermare o aspettare che il dissuasore torni automaticamente alla traccia riprodotta dopo 10 sec.



DIGITALBIRD – Tel. 051/750038 – Fax 051/7417231

Via Lazio n.11 – 40069 Zola Predosa (BO)

E-mail: info@digitalbird.it - web site: www.digitalbird.it

P. IVA: 03254871209 – C.F. BTMHL70C07A944Q – Registro Imprese di Bologna BO-





SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ANIMALI MOLESTI

tP – TIME PAUSE (tempo di pausa)

1. Premere contemporaneamente i tasti SEL+SET, almeno 2 secondi, per entrare nel MENU IMPOSTAZIONI. 2. Premere ripetutamente il tasto SEL no a visualizzare, sul display, la voce tP.
3. Premere il tasto SET per poter impostare il TEMPO DI PAUSA. Premere il tasto + per incrementare il tempo di funzionamento. Premere il tasto – per diminuire il tempo di pausa. Il tempo di pausa impostato dalla fabbrica è di 1 minuto. (01-02-03-04-05 indicano il tempo espresso in secondi) - Es. 04 indica 40 sec. -

(1 - 2 - 3 - 4... e così via indicano il tempo espresso in minuti). Il tempo di funzionamento può essere variato a piacimento da un MIN di 10 sec. A un MAX di 30 MIN. 3. Per poter impostare un funzionamento continuo premere il tasto

no a visualizzare la scritta Co sul display. 4. Premere SET per confermare la durata funzionamento. 5. Premere ripetutamente il tasto SEL no a visualizzare, sul display, la voce EH (exit) e premere il tasto SET per confermare o aspettare che il dissuasore torni automaticamente alla traccia riprodotta dopo 10 sec.

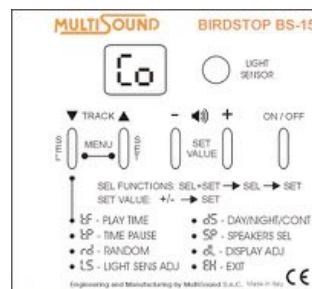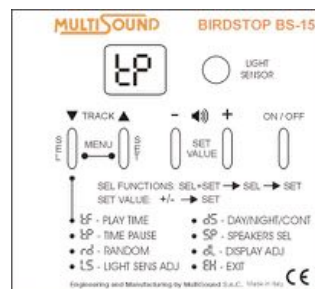

rd - RANDOM (tempo casuale)

La funzione random, quando attiva, varia casualmente i tempi del 50% rispetto ai limiti impostati con tF e tP. 1. Premere i contemporaneamente i tasti SEL+SET PER 2 SECONDI per entrare nel MENU IMPOSTAZIONI.

2. Premere ripetutamente il tasto SEL no a visualizzare, sul display, la voce rd. 3. Premere il tasto SET. Premere il tasto + e impostare il valore 1 per attivare la funzione random. Impostare il valore 0 per disattivare la funzione random. 4. Premere SET per confermare. 5. Premere ripetutamente il tasto SEL no a visualizzare, sul display, la voce EH (exit) e premere il tasto SET per confermare o aspettare che il dissuasore torni automaticamente alla traccia riprodotta dopo 10 sec.



DIGITALBIRD – Tel. 051/750038 – Fax 051/7417231


Via Lazio n.11 – 40069 Zola Predosa (BO)

E-mail: info@digitalbird.it - web site: www.digitalbird.it

P. IVA: 03254871209 – C.F. BTMHL70C07A944Q – Registro Imprese di Bologna BO-



SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ANIMALI MOLESTI

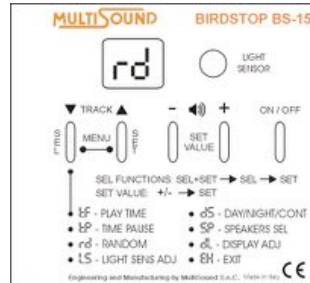

LS - LIGHT SENSE ADJ (sensibilità sensore luce)


Il sensore di luce (Light sensor) è già impostato dalla fabbrica (05 = default) per un utilizzo che si adatta alla maggior parte degli usi. E' però possibile aumentare/diminuire (01 = MIN - 10 = MAX) la sensibilità luce in modo da anticipare e posticipare l'accensione/spengimento all'alba e al tramonto.



Valore 1. Valore max 10. Valore 5. Minima Massima Bilanciato sensibilità sensibilità Impostazione di fabbrica- Anticipa la partenza al

Posticipa la partenza al mattino e posticipa lo ca adatta alla maggior mattino e lo spegnimen- spegnimento serale parte delle condizioni to serale di luce

1. Premere i tasti SEL+SET PER 2 SECONDI per entrare nel MENU IMPOSTAZIONI. 2. Premere ripetutamente il tasto SEL no a visualizzare, sul display, la voce **LS**
3. Premere il tasto SET. Premere il tasto -/+ e impostare un valore da 0-10. 4. Premere SET per confermare. 5. Premere ripetutamente il tasto SEL no a visualizzare, sul display, la voce **EH** (exit) e premere il tasto SET per confermare o aspettare che il dissuasore torni automaticamente alla traccia riprodotta dopo 10 sec.

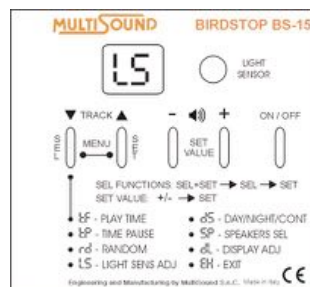

DS - DAY/NIGHT/CONT (funzionamento giorno/notte-continuo)

Il dissuasore è impostato dalla fabbrica per l'allontanamento dei nocivi nelle ore diurne dall'alba al tramonto. Durante la notte, nelle ore di inattività del dispositivo, viene visualizzato sul display "NO". 1. Premere contemporaneamente i tasti SEL+SET PER 2 SECONDI per entrare nel MENU IMPOSTAZIONI.

2. Premere ripetutamente il tasto SEL no a visualizzare, sul display, la voce **ds**. 3. Premere il tasto SET. Premere il tasto -/+ e



DIGITALBIRD – Tel. 051/750038 – Fax 051/7417231

Via Lazio n.11 – 40069 Zola Predosa (BO)

E-mail: info@digitalbird.it - web site: www.digitalbird.it


P. IVA: 03254871209 – C.F. BTMHL70C07A944Q – Registro Imprese di Bologna BO-



SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ANIMALI MOLESTI

Impostare il valore **GI** per il funzionamento solo nelle ore diurne o **CO** per un funzionamento continuato. 4. Premere SET per confermare.

5. Premere ripetutamente il tasto SEL no a visualizzare, sul display, la voce **EH** (exit) e premere il tasto SET per confermare o aspettare che il dissuasore torni automaticamente alla traccia riprodotta dopo 10 sec.

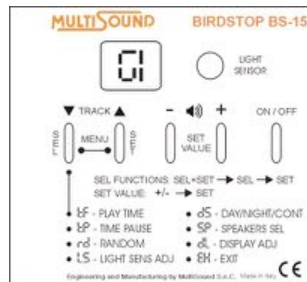


SP - SPEAKERS SEL (Selezione altoparlante)


Tramite questo menu è possibile decidere, durante la riproduzione, quale altoparlante deve funzionare. Si può impostare il solo altoparlante interno, solo quello esterno con esclusione dell' unità interna o il funzionamento di entrambi nello stesso momento.

1. Premere i contemporaneamente i tasti SEL+SET PER 2 SECONDI per entrare nel MENU IMPOSTAZIONI. 2. Premere ripetutamente il tasto SEL no a visualizzare, sul display, la voce **SP**.

3. Premere il tasto SET. Impostare il **valore I per attivare la sola unità interna. Impostare il valore E per attivare la sola unità esterna. Impostare il valore EI per attivare entrambi gli altoparlanti.**

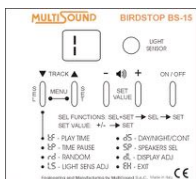

Valore I attiva il solo altoparlante interno

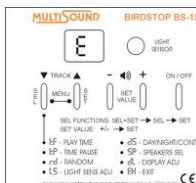

Valore E attiva il solo altoparlante esterno



DIGITALBIRD – Tel. 051/750038 – Fax 051/7417231


Via Lazio n.11 – 40069 Zola Predosa (BO)

E-mail: info@digitalbird.it - web site: www.digitalbird.it

P. IVA: 03254871209 – C.F. BTMMHL70C07A944Q – Registro Imprese di Bologna BO-



SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ANIMALI MOLESTI

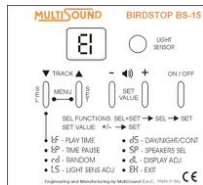

Valore E1 attiva entrambi gli altoparlanti

4. Premere SET per confermare. 5. Premere ripetutamente il tasto SEL no a visualizzare, sul display, la voce **EH** (exit) e premere il tasto SET per confermare o aspettare che il dissuasore torni automaticamente alla traccia riprodotta dopo 10 sec.

DL - DISPLAY ADJ (Illuminazione display)

Questa impostazione consente di modi care l'illuminazione del display dal livello 1 (min) no al livello 9 (max). 1. Premere i contemporaneamente i tasti SEL+SET PER 2 SECONDI per entrare nel MENU IMPOSTAZIONI.

2. Premere ripetutamente il tasto SEL no a visualizzare, sul display, la voce **DL**. 3. Premere il tasto SET. Impostare un valore da 0 1 (min luminosità) a 09 (max luminosità) servendosi dei tasti -/+

4. Premere SET per confermare. 5. Premere ripetutamente il tasto SEL no a visualizzare, sul display, la voce **EH** (exit) e premere il tasto SET per confermare o aspettare che il dissuasore torni automaticamente alla traccia riprodotta dopo 10 sec.

EH-EXIT (Uscita)

Selezionare EH per tornare al menu principale

1. Premere SEL no a visualizzare, sul display, la voce **EH**.

2. Premere SET per confermare.

RESET - RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Mediante il menù ripristino si potrà riportare il BIRDSTOP BS-15 alle impostazioni di fabbrica. Premere il tasto SEL + tasto + contemporaneamente per almeno 3 secondi. L'avvenuto ripristino è confermato dalla visualizzazione sul display del numero “

88 “ per qualche secondo.



DIGITALBIRD – Tel. 051/750038 – Fax 051/7417231

Via Lazio n.11 – 40069 Zola Predosa (BO)

E-mail: info@digitalbird.it - web site: www.digitalbird.it

P. IVA: 03254871209 – C.F. BTMHL70C07A944Q – Registro Imprese di Bologna BO-



SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ANIMALI MOLESTI

• SPECIFICHE TECNICHE

- Dissuasore BIRDSTOP BS-15
- Altoparlante Interno 30 watts
- Presa Jack mono 3,5 per altoparlante esterno (no a 30 watts)
- Selezione altoparlante attivo (INT – INT+EXT – EST)
- Capacità memory 8 canti
- 4 programmi pre impostati
- Personalizzazione tempo funzionamento e tempo di pausa.
- Funzione random con tempi casuali
- Sensore luce LDR
- Regolazione sensibilità sensore luce
- Funzionamento solo giorno o continuo.
- Regolazione luminosità display
- Alimentazione esterna 12 Volts
- Presa di alimentazione DC 5.5 x 2.1 mm
- Dimensioni: mm 70x70x45 mm
- Peso: 265 gr.

GARANZIA

I prodotti sono assistiti da garanzia a norma di legge.

Multisound applicherà il Decreto Legislativo num.24 del 2 febbraio 2002, artt. 1519-bis e seguenti c.c. (due anni dalla consegna alle condizioni di legge). Restano in ogni caso valide eventuali garanzie contrattuali rilasciate direttamente dal produttore. La garanzia copre il prodotto contro difetti di fabbricazione, escludendo pertanto i danni provocati da cause accidentali, da negligenze o da cattivo utilizzo dei prodotti stessi.



DIGITALBIRD – Tel. 051/750038 – Fax 051/7417231

Via Lazio n.11 – 40069 Zola Predosa (BO)

E-mail: info@digitalbird.it - web site: www.digitalbird.it

P. IVA: 03254871209 – C.F. BTMHL70C07A944Q – Registro Imprese di Bologna BO-